



LM4489

M-1800 MISSION JACK

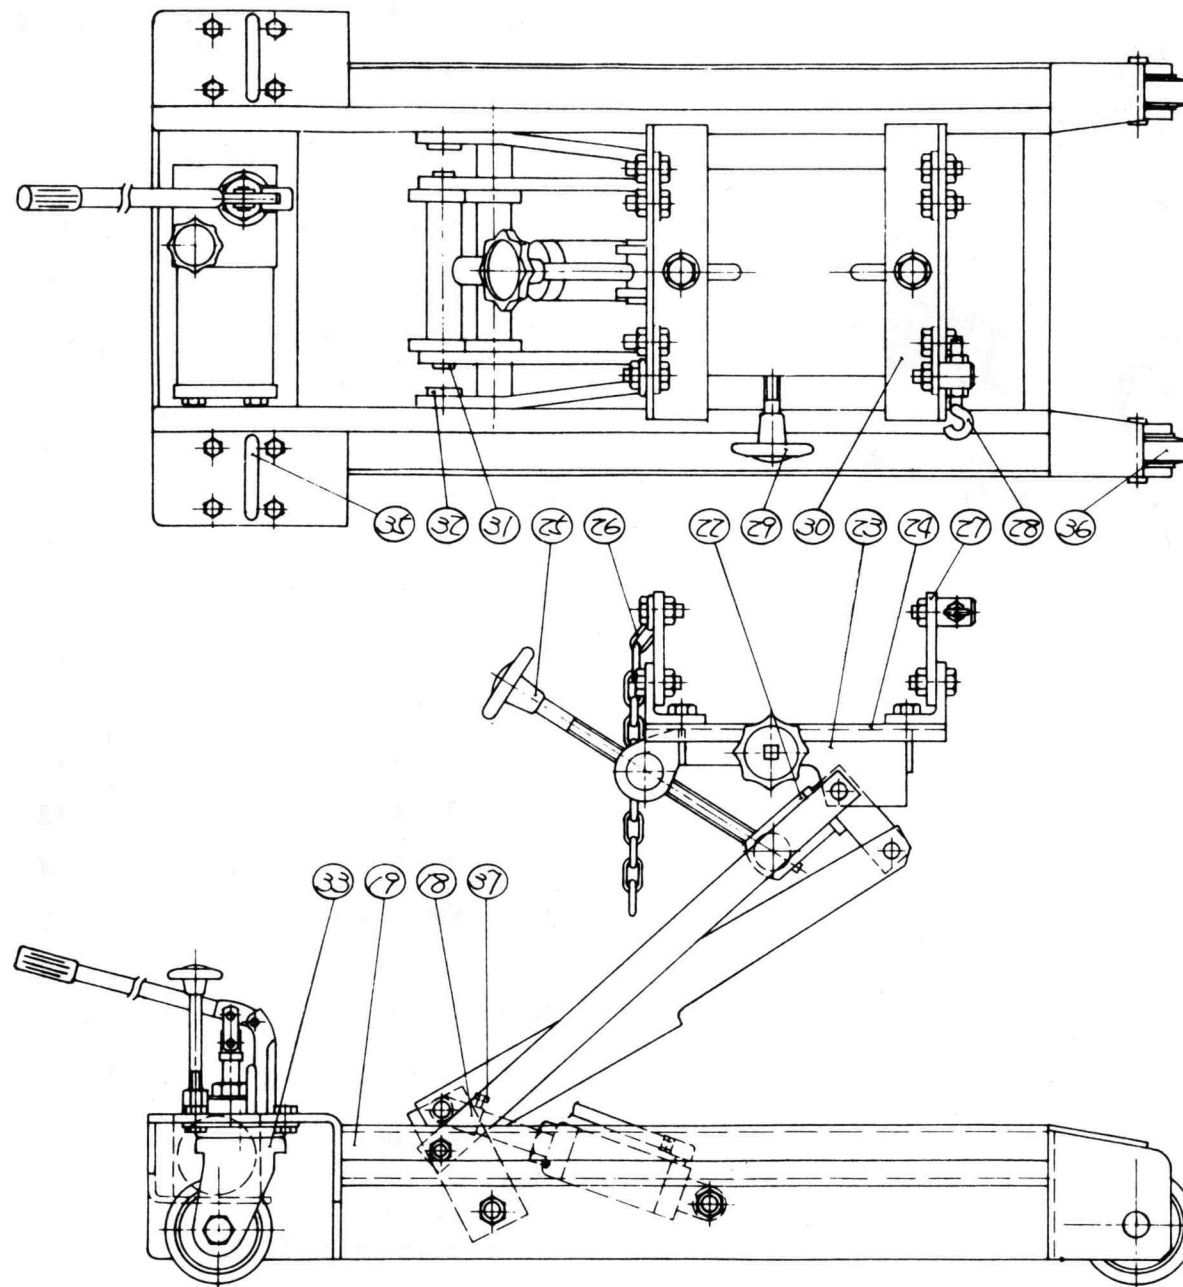

PARTS NAME

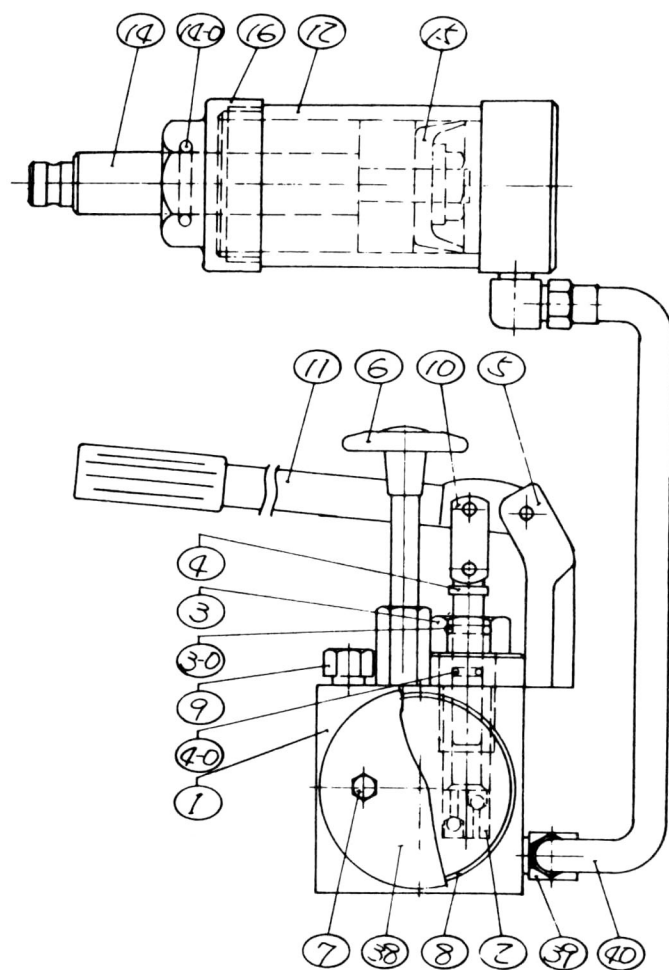

品 番	品 名	品 番	品 名
1	ポンプユニット (A)	22	水 平 器
2	真鍮バルブ	23	ベース台
3	ブランジャー	24	鉄板ベース
3-0	ブランジャーO リング	25	前後傾斜角度ネジ
4	ポンプピストン	26	ク サ リ
4-0	ポンプO リング	27	ツ ム
5	ポンプブラケット	28	カ ギ
6	圧力バルブ	29	移 動 ネ ジ
7	油タンク取付ボルト	30	ア ン グ ル
8	油 タ ン ク	31	シリンダー取付ピン
9	口金(エヤーバルブ)	32	アームバンドピン
10	ポンプバンド	33	ブラケット一式
11	ポンプハンドル	35	手押ハンドル
12	シリンダー	36	前 車 輪
14	ロ ッ ド	37	ロッド取付押ネジ
14-0	六角パッキン	38	油タンクフタ
15	シリンダーパッキン	39	ホース取付ニツプル
16	F C 六 角	40	高圧ホース
18	ロッド取付パイプ		
19	フ レ ー ム		

① ピストン一式
3.3-0.4.4-0

② F C 六角一式
16.14-0

③ ピストンパッキン一式
3-0.4-0.4-0 バック

※ パッキン一式

B 6 O リング.15.15バック.38バック 2 枚