



M-1200 MISSION JACK

LM4487

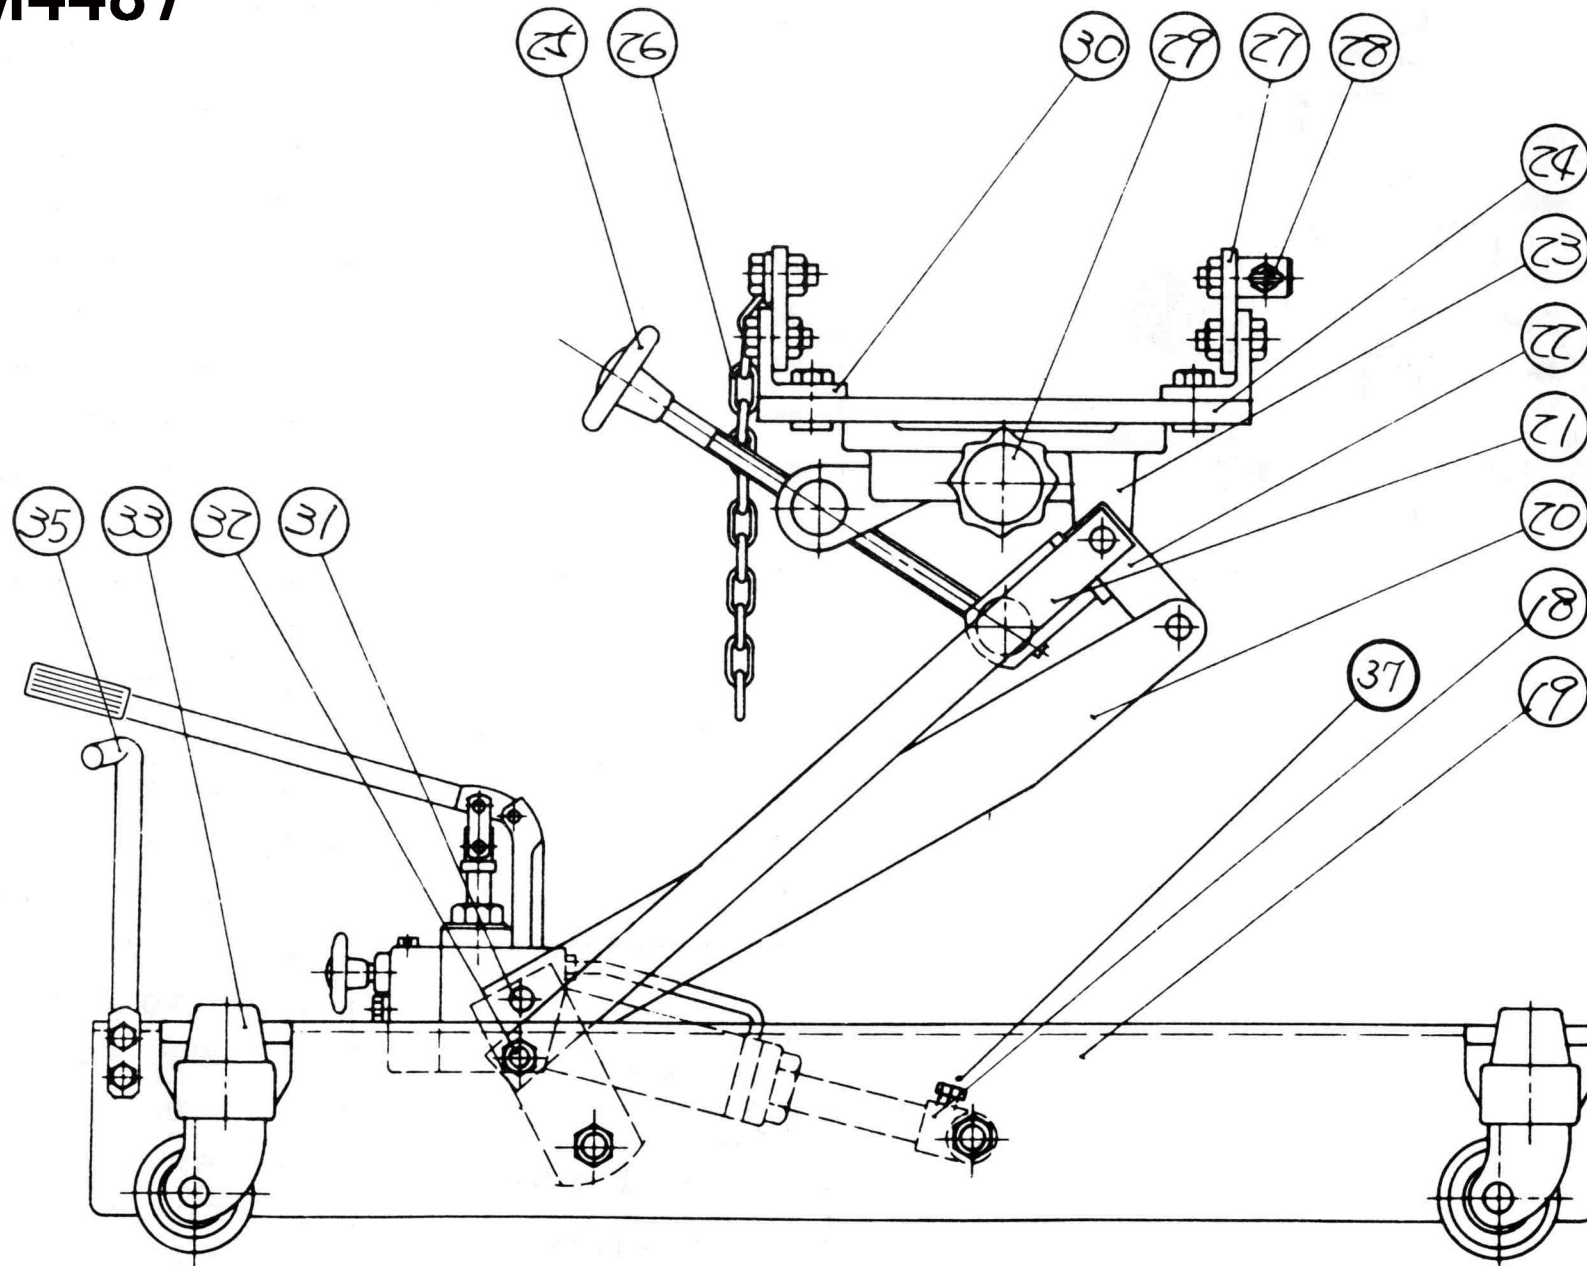

PARTS NAME

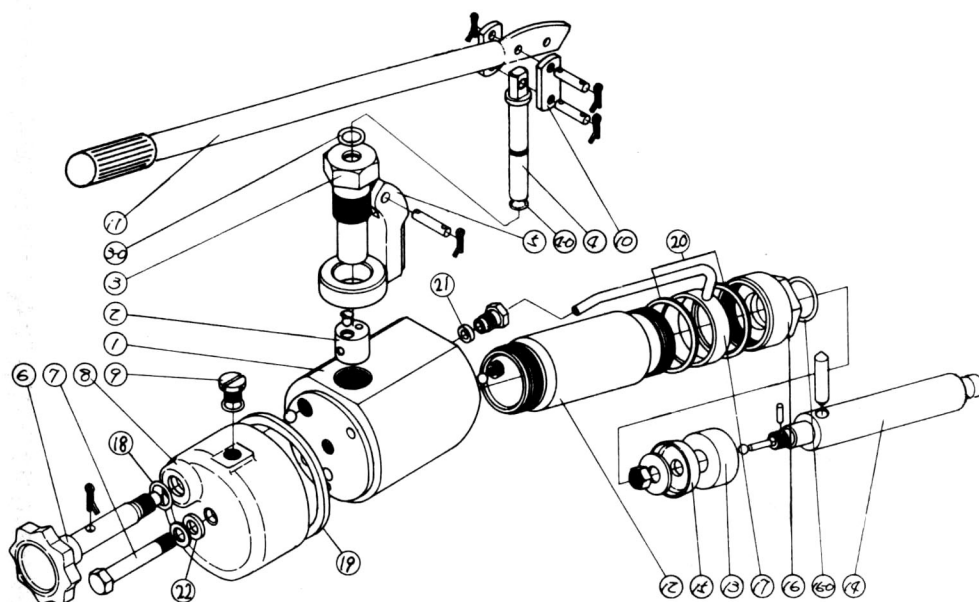

品 番	品 名	品 番	品 名
18	ロッド取付パイプ	1	マスターシリンダーボデー
19	フ レ ー ム	2	真中バルブ
20	ア ー ム	3	プランジャー
21	アームバンド	3-0	プランジャーO リング
22	水 平 器	4	ポンプピストン
23	ベース台 (FC)	4-0	ポンプO リング
24	ベース鉄板	5	ポンプブラケット
25	前後傾斜角度ネジ	6	圧力バルブ
26	ク サ リ	7	油タンク取付ボルト
27	ツ ム	8	油 タ ン ク
28	カ ギ	9	口金 (エアーバルブ)
29	移 動 ネ ジ	10	ポンプバンド
30	ア ン グ ル	11	ポンプハンドル
31	シリンダー取付ピン	12	シリンダー
32	アームバンドピン	13	F C ピストン
33	ブラケット一式	14	ロ ッ ド
35	手押ハンドル	15	シリンダーパッキン
37	ロッド取付押ネジ	16	F C 六 角
		16-0	六角O リング
		17	銅管ノズル
		18	圧力バルブO リング
		19	油タンクパッキン
		20	F C 六角バック
		21	平丸パッキン (小)
		22	平丸パッキン (大)

① ピストン一式
3.3-0.4.4-0

② ピストンパッキン一式
3-0.4-0

③ F C 六角一式 16.16-0

※ パッキン一式

B 13. 16-0.18.19.20.21.22