


IM2897

窓ガラス測定用

可視光線透過率測定器

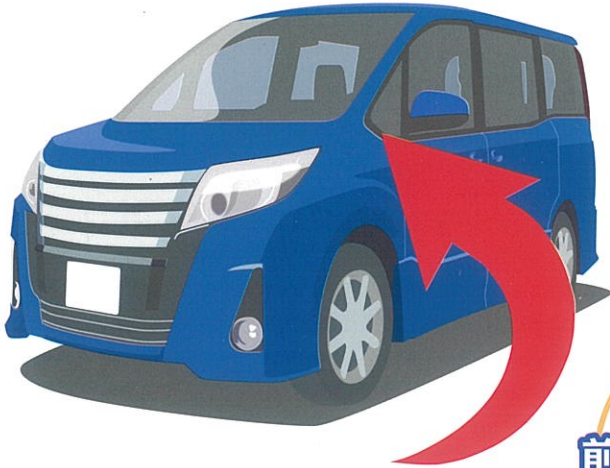

窓ガラスの保安基準適合確認の
必需品！
ウインドフィルム施工後の
透過率測定が可能！

小型化により
小さい三角窓も
測定可能！

運転席より
前方の窓の透過率は
70% 以上必要です！

投光部・受光部の
位置合わせ機能付

便利な
マグネット式

窓ガラスの内側と外側で
挟んで透過率を測定



(投光部)

(受光部)

商品番号	IM2897-0000/IM2897-0100 (校正証明書付き)		
型 式	PT-500		
測 定 対 象	ガラスまたは着色フィルム付きガラス		
表 示 範 囲	0.0 ~ 100.0% (可視光線透過率)		
測 定 精 度	ND ガラスフィルターの透過率に対し透過率で $\pm 3\%$ 以内 ND ガラスフィルターは JIS R 3212 に従い透過率の値づけを行った灰色ガラスフィルターで、可視光線の波長によらず、ほぼ一定の透過率を示す特徴があります。 付属品の校正ガラスフィルターにも ND ガラスフィルターを使用しています。		
通 信 方 式	ワイヤレス (Bluetooth®) * 受光部とプリンターとの通信 Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。		
表 示 器	有機 EL 表示器によるデジタル表示		
プ リ ン タ ー	測定値および年、月、日、時、分を感熱紙に印字		
暖 機 時 間	10 秒		
使用温湿度範囲	投光部・受光部 温度: 0 ~ 50°C 湿度: 0 ~ 90%RH (結露なきこと) プリンター (印字時) 温度: -10 ~ 50°C 湿度: 30 ~ 85%RH (結露なきこと)		
校 正 方 法	付属の校正アダプターによる感度校正		
電 源	投光部・受光部: ニッケル水素電池 プ リ ン タ ー : 内蔵リチウムイオン充電電池 (USB 充電)		
測 定 回 数	電池フル充電にて約 400 回 (常温、90 秒周期連続測定)		
寸 法	投 光 部: 153 (長さ) × 50 (幅) × 46 (高さ) mm 受 光 部: 191 (長さ) × 50 (幅) × 42 (高さ) mm プ リ ン タ ー: 79 (幅) × 110 (奥行) × 44 (高さ) mm 合計 約 2.4kg (キャリングケース、付属品含む)		
質 量	投光部: 約 180g (電池含む) / 受光部: 約 180g (電池含む) プ リ ン タ ー: 約 180g (バッテリーパック含む、ベルトクリップ、記録紙除く)		
標準付属品	記録紙 1 巻 (約 300 回分)、校正アダプター (ND フィルター付)、キャリングケース、専用充電器 (単 3 形ニッケル水素電池 4 本付)、USB コード、AC アダプター		
オプション品番	IM2897-1000 プリンター専用充電スタンド IM2897-2000 プリンター記録紙 (10 巻入り) IM2897-3000 校正用アダプター (70%)		

【注意】投光部・受光部は、直射日光の強いところや、炎天下の車内など高温になる場所で使用・放置しないでください。



可視光線透過率試験は JIS R 3212 により規定されています。
投光部: 光源は白熱電球 / 受光部: 人の目の感度に相当する光センサー

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

OR 10
23 07

販売店



<https://altia.co.jp>



札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL: 011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL: 022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26 番地	TEL: 052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL: 06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL: 082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL: 092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL: 03-6777-0065