


#### 4. 保守・点検

特別保守の必要はありませんが、本製品はオイル等によって汚れやすいので、常に清掃を心掛けてください。

#### 5. 部品分解図・パーツリスト

##### ■881137 OD-700PG

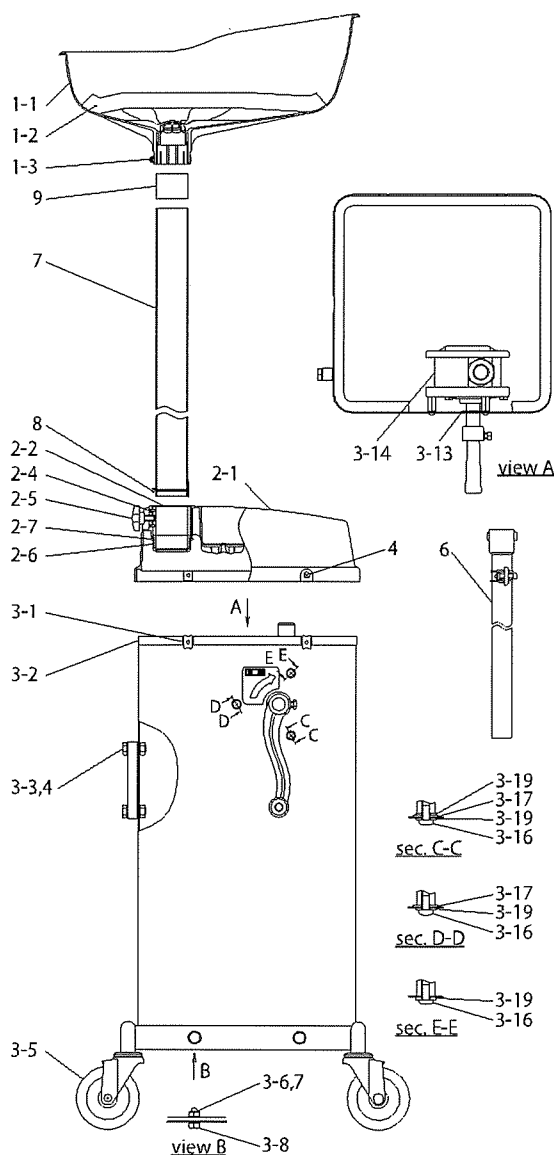

| No.  | 部品番号   | 部品名称      | 員数 |
|------|--------|-----------|----|
| 1-1  | 773217 | 油受け       | 1  |
| 1-2  | 773220 | フィルター     | 1  |
| 1-3  | 684205 | ホースバンド    | 1  |
| 2-1  | 773218 | カバー       | 1  |
| 2-2  | 716726 | パイプ押さえ    | 1  |
| 2-4  | 602704 | 皿小ねじ      | 2  |
| 2-5  | 833065 | ノブ組立      | 1  |
| 2-6  | 771328 | ダストシール    | 1  |
| 2-7  | 710581 | 押さえバンド    | 1  |
| 3-1  | 682919 | スピードナット   | 4  |
| 3-2  | 833061 | 油槽組立      | 1  |
| 3-3  | 683139 | 油面計       | 1  |
| 3-4  | 682337 | バネ座付ナット   | 2  |
| 3-5  | 805028 | 台車組立      | 1  |
| 3-6  | 630264 | 袋ナット      | 4  |
| 3-7  | 631210 | 平座金       | 4  |
| 3-8  | 682033 | バネ座付六角ボルト | 4  |
| 3-13 | 771298 | シールパッキン   | 1  |
| 3-14 | 685300 | ロータリーポンプ  | 1  |
| 3-16 | 602297 | なべ小ねじ     | 3  |
| 3-17 | 772015 | パッキン      | 2  |
| 3-19 | 702749 | 座金        | 4  |
| 4    | 682882 | 平座付トラス小ねじ | 4  |
| 6    | 802430 | ホース組立     | 1  |
| 7    | 713081 | パイプ       | 1  |
| 8    | 632073 | 割ピン       | 1  |
| 9    | 773263 | 滑り止めバンド   | 1  |

1-1～1-3の組付け一式にて  
部品番号805021 名称:アブラケミテ  
2-1～2-7の組付け一式にて  
部品番号805022 名称:カバーケミテ  
としても御注文可能です。

#### 6. 仕様

| 製品番号   | 型式       | 油槽容量  | 外観寸法                                             | 質量      |
|--------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 881137 | OD-700PG | 最大55L | 全高:1128mm<br>(最大:1739mm)<br>全幅:565mm<br>奥行:559mm | 約17.5kg |

| ポンプ    | 型式       | 吐出量       | 材質(接液部)        | 質量     | 使用材料       |
|--------|----------|-----------|----------------|--------|------------|
| 685300 | ロータリーポンプ | 約10L/40回転 | アルミニウム合金<br>鋼鉄 | 約2.5kg | エンジンオイルの廃油 |